motorola

Manual de usuario

Vigilabebés con vídeo y termómetro sin contacto

Modelos: MBP27T, MBP27T/2, MBP27T/3, MBP27T/4

Las funciones descritas en este manual de usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Bienvenido...

¡a su nuevo Vigilabebés con vídeo Motorola!

Le agradecemos la compra del MBP27T, MBP27T/2, MBP27T/3, MBP27T/4. Ahora podrá ver y escuchar a su bebé mientras duerme en otra habitación, o podrá supervisar a sus hijos mientras juegan.

Conserve el comprobante de compra original (con fecha).
Para poder disfrutar de la garantía de su producto Motorola tendrá que facilitar una copia de su comprobante de compra (con fecha) para confirmar el estado de la garantía. Para disfrutar de la garantía no es necesario registrarse.

Si tiene algún tipo de pregunta relacionada con el producto, llame al número de teléfono:

+49 (0) 1805 938 802 desde Europa
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

Este Manual de usuario contiene toda la información que necesita para sacar el máximo partido posible a su producto.

Antes de poder utilizar el vigilabebés con vídeo, se recomienda que inserte y cargue totalmente la batería en la unidad para padres, para que pueda seguir funcionando en caso de desconectarla de la fuente de alimentación para trasladarla a otra ubicación. Antes de instalar las unidades, lea las Instrucciones de seguridad de la página 6.

¿Lo tiene todo?

- 1 unidad para padres
- 1 unidad para bebés (cámara)
- 1 pack de batería recargable de Ni-MH para la unidad para padres
- 1 adaptador de corriente para la unidad para padres
- 1 adaptador de corriente para la unidad para bebés
- 1 clip de cinturón

En los packs con varias cámaras encontrará una o más unidades de cámara adicionales con adaptadores de corriente.

Descripción general de la unidad para padres

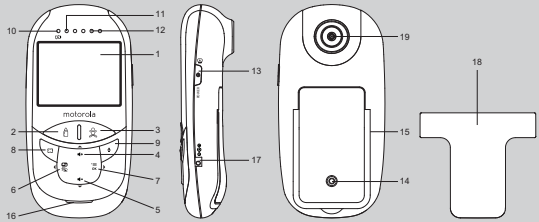

1. Pantalla (LCD)
2. Modo de temperatura de objeto
   Mantener pulsado para medir la temperatura del líquido
3. Modo de temperatura de la frente
   Mantener pulsado para medir la temperatura corporal en la frente
4. Botón Desplazar hacia arriba/Volumen +
5. Botón Desplazar hacia abajo/Volumen -
6. Botón Volver/Cambiar cámara
   Pulsar para volver al nivel de menú anterior
   Pulsar para cambiar de unidad de cámara (si está emparejada con más de una cámara).
   Pulsar para desplazar hacia la izquierda en el modo de desplazamiento digital/inclinación.
7. Botón Menú/OK
   Pulsar para abrir las opciones de menú.
   Pulsar para confirmar una selección.
   Pulsar para desplazar hacia la derecha en el modo de desplazamiento digital/inclinación.
8. Desplazamiento digital/Inclinación
   Pulsar para acceder o salir del modo de desplazamiento digital/inclinación.
9. Tecla Hablar
   Mantener pulsada para hablar a través de la cámara.
10. La alimentación está activada cuando se indica mediante una luz LED azul.
11. LED de unidad ENCENDIDA/APAGADA (verde)
12. LED de nivel de audio (verde, naranja, rojo, rojo)
13. Botón de Encendido-Apagado/Vídeo activado-desactivado
    Mantener pulsado para apagar o encender la unidad.
    En el modo de monitor, pulsar para encender y apagar la pantalla
14. Cubierta de la batería
15. Soporte
16. Altavoz
17. Toma del adaptador de corriente
18. Clip de cinturón
19. Punta de la sonda

Iconos del menú de la unidad para padres

	Indicación del nivel de señal (5 niveles)
	Modo de visión nocturna (el vídeo también cambia a blanco y negro)
	Indicación del nivel de batería (4 niveles)
	Control de nivel de volumen (8 niveles)
	Control de nivel de brillo (8 niveles)
	Ajuste de alarma (6 h, 4 h, 2 h, DESACTIVADO)
	Ajuste de la cámara
	Añadir cámara
	Eliminar cámara
	Seleccionar cámara
	Modo de desplazamiento digital/inclinación activado
	Modo de exploración de cámara establecido
	Registro de temperatura de la frente
	Seleccionar C/F

Descripción general de la unidad interior para bebés

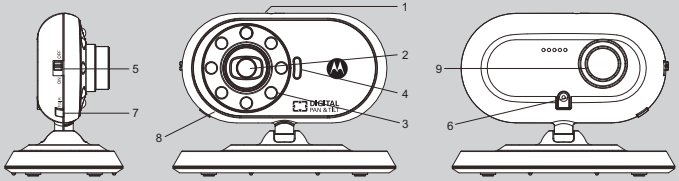

1. Sensor fotoeléctrico (modo de visión nocturna)
2. Lente de la cámara
3. LED infrarrojos
4. LED de encendido
5. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
6. Toma del adaptador de corriente
7. Tecla Emparejar
8. Micrófono
9. Altavoz

Directrices importantes para la instalación del vigilabebés y la unidad para padres

- Para utilizar la unidad para padres y la unidad para bebés del vigilabebés de forma conjunta, deberá establecer un enlace de radio entre ellas. El alcance podría verse afectado por las condiciones del entorno.
- Los objetos metálicos de gran tamaño, tales como frigoríficos, espejos, archivadores, puertas metálicas u hormigón reforzado que se encuentren entre la unidad para bebés y la unidad para padres podrían bloquear la señal de radio.
- La potencia de la señal podría verse también reducida por otras estructuras sólidas, como por ejemplo, paredes, o por dispositivos de radio o eléctricos, como por ejemplo televisores, ordenadores, teléfonos inalámbricos o móviles, luces fluorescentes o interruptores de nivel de luz.
- El uso de otros productos que trabajen en la frecuencia de 2,4 GHZ, como por ejemplo redes inalámbricas (routers Wi-Fi®), sistemas Bluetooth® u hornos microondas podrían provocar interferencias con este producto. Por ello, se recomienda encarecidamente mantener el vigilabebés a una distancia mínima de 1 a 1,5 m (de 3 a 4,5 pies) de estos tipos de productos, o apagarlos si están provocando interferencias.
- Si la calidad de señal es débil, pruebe a mover la unidad para padres y/o la unidad para bebés a posiciones diferentes en la habitación.

Índice

1. Instrucciones de seguridad 6
2. Primeros pasos 8
   - 2.1 Fuente de alimentación de la unidad para bebés 8
   - 2.2 Instalación de la batería en la unidad para padres 8
   - 2.3 Fuente de alimentación de la unidad para padres 9
   - 2.4 Registro (emparejamiento) 11
3. Utilización del vigilabebés 12
   - 3.1 Colocación 12
   - 3.2 Modo de visión nocturna 12
   - 3.3 Vídeo ACTIVADO/DESACTIVADO 12
   - 3.4 Modo Hablar 12
   - 3.5 Termómetro sin contacto 13
     - 3.5.1 Modo de temperatura de la frente 13
     - 3.5.2 Modo de temperatura de objeto 14
4. Opciones de menú de la unidad para padres 15
   - 4.1 Volumen 15
   - 4.2 Brillo 15
   - 4.3 Desplazamiento e inclinación digital 15
   - 4.4 Alarma 15
   - 4.5 Control de la cámara 16
     - 4.5.1 Añadir (emparejar) una cámara 16
     - 4.5.2 Ver una cámara 16
     - 4.5.3 Eliminar una cámara 17
     - 4.5.4 Explorar las cámaras 17
   - 4.6 Revisión de la medición de temperatura corporal 18
   - 4.7 Cambio de la escala de medición 18
5. Eliminación del dispositivo (información medioambiental) 19
6. Limpieza 20
7. Ayuda 21
8. Información general 24

1. Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO - Mantenga el cable de la unidad y del adaptador de corriente a una distancia mínima de 1 metro, y fuera del alcance del bebé. No coloque NUNCA la cámara ni los cables dentro de la cuna. COLOQUE el cable a más de 1 metro de distancia del alcance del bebé. No utilice nunca alargaderas con los adaptadores de corriente de CA. Utilice únicamente los adaptadores de corriente de CA proporcionados.

CONFIGURACIÓN Y USO DE LA CÁMARA:

- **Coloque la UNIDAD PARA BEBÉS en la ubicación que proporcione la mejor vista posible de su bebé en su cuna.**
- **Coloque la UNIDAD PARA BEBÉS en una superficie plana, como por ejemplo un vestidor, un armario o una estantería, o monte la unidad en una pared de forma segura utilizando las ranuras situadas bajo el soporte.**
- **No coloque NUNCA la unidad para bebés ni los cables dentro de la cuna.**
- **No coloque la unidad para bebés ni los cables en la cuna ni cerca del alcance del bebé (la unidad y los cables deben estar a una distancia mínima de 1 metro).**

ADVERTENCIA

Este vigilabebés con vídeo digital cumple con todos los estándares relevantes relacionados con campos electromagnéticos y es, siempre que se utilice tal y como se describe en el Manual de usuario, seguro de utilizar. Por lo tanto, lea siempre atentamente las instrucciones de este Manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.

- Es necesario que lo monte un adulto. Durante el proceso de montaje, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.

- Este vigilabebés no sustituye a la supervisión responsable por parte de un adulto.
- Conserve este Manual de usuario para futuras consultas.
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- No cubra el vigilabebés con una toalla ni con una manta.
- Pruebe este vigilabebés y todas sus funciones, para familiarizarse con él antes de utilizarlo.
- No utilice el vigilabebés en lugares húmedos ni cerca del agua.
- No instale el vigilabebés en condiciones de frío o calor extremas, bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor.
- Utilice únicamente los cargadores y adaptadores de corriente proporcionados. No utilice otros cargadores ni adaptadores de corriente, ya que podría dañar el dispositivo y el pack de baterías.
- Inserte únicamente un pack de baterías del mismo tipo.
- No toque los contactos de conexión con objetos afilados ni metálicos.
- Conecte los adaptadores de corriente a tomas eléctricas a las que resulte sencillo acceder.

PRECAUCIÓN

Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.

Deshágase de las baterías gastadas siguiendo las instrucciones.

2. Primeros pasos

2.1 Fuente de alimentación de la unidad para bebés

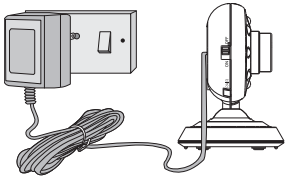

1. Conecte la clavija pequeña del adaptador de corriente a la unidad para bebés (cámara), y el otro extremo a la toma de corriente eléctrica.

NOTA

Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido (6 V CC/500 mA) con el conector CC de un tamaño ligeramente más grande.

2. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO hasta la posición ENCENDIDO. El LED de encendido se iluminará en color naranja.
3. Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO hasta la posición APAGADO para apagar la unidad para bebés.

2.2 Instalación de la batería en la unidad para padres

Deberá instalarse la batería recargable incluida para poder mover la unidad para padres sin perder el vínculo con la cámara. Cargue la batería de la unidad para padres antes de utilizarla por primera vez, o cuando la unidad para padres indique que el nivel de batería es reducido.

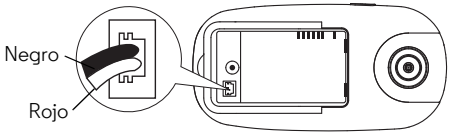

1. Inserte el conector del pack de baterías recargables en la toma pequeña situada en el interior del compartimiento de baterías, tal y como se muestra anteriormente, y coloque el pack de baterías en el compartimiento.

Destornillador pequeño de estrella o de punta plana.

2. Coloque la cubierta de baterías sobre el compartimiento y apriete el tornillo suavemente hacia la derecha, con un destornillador pequeño de estrella o de punta plana.

2.3 Fuente de alimentación de la unidad para padres

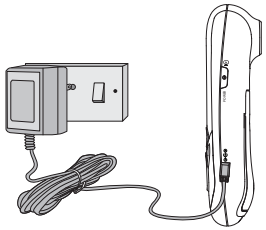

IMPORTANTE

Se recomienda instalar el pack de baterías recargables y cargarlo totalmente antes de empezar a usar este dispositivo. De esta forma, la unidad podrá hacer uso de la energía de la batería en caso de producirse un fallo de alimentación o al mover la unidad a una sala diferente.

1. Conecte la clavija pequeña del adaptador de corriente a la unidad para padres, y el otro extremo a la toma de corriente eléctrica. Utilice únicamente el adaptador de corriente proporcionado (6 V CC/500 mA) con el conector CC ligeramente más pequeño.
2. Mantenga pulsado el botón ⏻ de ENCENDIDO/APAGADO durante 1 segundo para encender la unidad para padres.
3. Cuando tanto la unidad para bebés como la unidad para padres estén encendidas, en la pantalla de la unidad para padres se mostrará el vídeo capturado por la unidad para bebés.

4. Si no existe conexión o si está fuera de alcance, la pantalla de vídeo se apagará, parpadeará en la pantalla LCD el mensaje y la unidad emitirá un pitido cada 9 segundos. (Si la unidad se encuentra en el modo de exploración se muestra el símbolo 1?). Acerque la unidad para padres a la unidad para bebés hasta que vuelva a establecerse el enlace.
5. Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 1 segundo hasta que la barra de progreso recorra la zona de desplazamiento para apagar la unidad para padres.

NOTA

El icono de batería se volverá de color ROJO, parpadeará y emitirá un aviso acústico cada 5 segundos para indicar que la batería tiene poca carga y debe cargarse. El pack de baterías tarda aproximadamente 16 horas en cargarse.

Mientras se carga

1. Si la unidad para padres se encuentra APAGADA, cuando se enchufe el adaptador mostrará brevemente el icono de "enchufe de red eléctrica", y a continuación un icono de batería de gran tamaño, con segmentos internos que se moverán de forma cíclica durante 60 segundos. A continuación, la pantalla no mostrará nada. Tenga en cuenta que la unidad seguirá cargándose. El LED azul de la esquina superior izquierda se ilumina para indicar que el adaptador está conectado.
2. Si la unidad para padres se encuentra ENCENDIDA, cuando se conecte el adaptador el icono de batería de la esquina superior derecha de la pantalla indicará que la batería está en proceso de carga, mediante el movimiento cíclico de los segmentos internos. Los segmentos dejarán de realizar el movimiento cíclico cuando la batería esté totalmente cargada. El LED azul de la esquina superior izquierda se ilumina para indicar que el adaptador está conectado.

2.4 Registro (emparejamiento)

La cámara del vigilabebés se entrega previamente registrada con la unidad para padres. No es necesario volver a registrarla, a menos que la unidad para bebés pierda el enlace con la unidad para padres.

Para volver a registrar la unidad para bebés, o para registrar una nueva unidad para bebés, siga el procedimiento descrito a continuación:

1. Pulse el botón OK de la unidad para padres y, a continuación, pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono de ajuste de la cámara , y pulse el botón OK para acceder. Pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono AÑADIR CÁMARA , y pulse el botón OK para confirmar.
2. Aparecerá 1/2/3/4 de forma emergente, pulse el botón ▲ ARRIBA o el botón ▼ ABAJO para seleccionar el número de identificación de cámara que desee, y pulse el botón OK para comenzar a buscar una unidad de cámara. Durante la búsqueda, el LED de nivel de audio verde se encenderá.
3. Mantenga pulsado el botón EMPAREJAR situado bajo el borde inferior izquierdo de la unidad de cámara hasta que la unidad para padres encuentre la cámara, emita un pitido y aparezca el vídeo procedente de la cámara.

NOTA

Si se ha registrado anteriormente una unidad para bebés anteriormente, volver a registrar esta unidad para bebés actual sustituirá el registro anterior.

Si no se encuentra ninguna unidad de cámara en un plazo de 30 segundos, la búsqueda finalizará y la unidad para padres volverá al modo anterior.

3. Utilización del vigilabebés

3.1 Colocación

- Coloque la unidad para bebés en un lugar cómodo (por ejemplo, en una mesa), y apunte el objetivo de la cámara hacia el área que desea supervisar.
- Ajuste el ángulo principal de la unidad para bebés girando la cámara hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, hasta que esté satisfecho con la imagen que se muestra en la unidad para padres.

NOTA

No coloque la unidad para bebés dentro del alcance de niños o mascotas. Si aparecen interferencias de sonido o de imagen, pruebe a mover las unidades hacia posiciones diferentes, y asegúrese de que no se encuentren cerca de otros dispositivos eléctricos.

3.2 Modo de visión nocturna

La unidad para bebés cuenta con 8 LED infrarrojos de alta intensidad que permiten captar imágenes nítidas en la oscuridad. Cuando el sensor fotográfico integrado en la parte superior de la unidad detecte un nivel bajo de luz ambiente, los LED se activarán automáticamente, y la pantalla de la unidad para padres mostrará la imagen en blanco y negro. El icono ❩ se mostrará en la parte superior de la pantalla.

3.3 Vídeo ACTIVADO/DESACTIVADO

Pulse el botón VÍDEO ACTIVADO/DESACTIVADO de la unidad para padres para encender o apagar la pantalla LCD pero dejar activado el control por audio.

3.4 Modo Hablar

Mantenga pulsado el botón HABLAR de la unidad para padres para hablarle a su bebé a través del altavoz de la unidad para bebés. El icono se mostrará en la parte superior de la pantalla LCD.

3.5 Termómetro sin contacto

El termómetro está diseñado para medir con precisión la temperatura de la frente (sobre las cejas y por debajo de la línea del pelo). Debido a la fisiología corporal única de cada persona, se recomienda que tome la temperatura de la persona en el mismo punto de la sien para comparar las medidas. Póngase en contacto con su médico o solicite atención médica si la fiebre es alta o prolongada.

3.5.1 Modo de temperatura de la frente

Ilustración 1

- Asegúrese de que la punta de la sonda se encuentre limpia y que no presente daños. La frente debe estar seca y limpia.
- Coloque la punta de la sonda aproximadamente a 1 cm del centro de la frente del bebé (ilustración 1).
- Mantenga pulsado el botón Temperatura de la frente hasta que escuche el aviso acústico y se muestre la lectura en la pantalla LCD.

Nota:

a. *Rango de medición de temperatura: modo de temperatura de la frente: 32 - 42,2 °C (89,6 - 108 °F). Rango de temperatura corporal normal: 36,5 - 37,2 °C (97,8 - 99 °F).*

b. *La temperatura de la frente se muestra en el modo oral. Este modo convierte la temperatura de la frente para mostrar su valor equivalente a la temperatura oral.*

c. *Antes de realizar la medición, sitúe el dispositivo en un entorno estable durante unos cinco minutos. Evite baños o movimientos enérgicos durante aproximadamente los 30 minutos anteriores a la realización de la medición. La temperatura corporal normal puede ser diferente en cada persona, y podría cambiar en función de la hora del día y el punto del cuerpo en el que se mide. La ingesta de bebidas calientes o frías podría cambiar la temperatura corporal un grado o más.*

d. *Recuerde mantener el área de la frente limpia y sin sudor al realizar la toma de temperatura.*

3.5.2 Modo de temperatura de objeto

Coloque la punta de la sonda aproximadamente a 1 cm de la superficie del líquido. Mantenga pulsado el botón Temperatura de líquido hacia la leche o el agua de la bañera. La lectura se mostrará en la pantalla LCD.

Nota:

a. *Rango de medición de temperatura: modo de temperatura de objeto: -20 - 80 °C (-7,6 - 176 °F)*

b. *Entre sus aplicaciones se incluyen las mediciones de temperatura de agua, leche, ropa, piel y otros objetos.*

c. *Este modo muestra la temperatura superficial real y no ajustada, que es un valor diferente de la temperatura corporal.*

4. Opciones de menú de la unidad para padres

4.1 Volumen

1. Mientras se encuentra en el modo vigilabebés, pulse el botón ▲ ARRIBA o ▼ ABAJO para seleccionar el nivel de volumen deseado, desde el nivel 1 hasta el nivel 8. El ajuste de nivel de volumen predeterminado es el nivel 4.

4.2 Brillo

1. Pulse el botón OK.
2. Para seleccionar el icono BRILLO pulse el botón OK.
3. Pulse el botón ▲ ARRIBA o ▼ ABAJO para seleccionar el nivel de brillo deseado, desde el nivel 1 hasta el nivel 8. (El ajuste de nivel de brillo predeterminado es el nivel 4.)
4. Pulse el botón para volver al modo vigilabebés, o el dispositivo volverá automáticamente al modo vigilabebés transcurridos 30 segundos.

4.3 Desplazamiento e inclinación digital

1. Pulse el botón Desplazamiento e inclinación.
2. Pulse el botón ▲ ARRIBA o ▼ ABAJO para mover la visualización de la pantalla hacia arriba o hacia abajo, o pulse los botones y OK para desplazar la visualización de la pantalla a izquierda o derecha.

4.4 Alarma

1. Pulse el botón OK.
2. Pulse el botón ▼ ABAJO para mostrar el icono ALARMA, y pulse el botón OK para confirmar.
3. Pulse el botón ▲ ARRIBA o el botón ▼ ABAJO para seleccionar la hora de la alarma (6h, 4h, 2h). (El ajuste predeterminado es alarma DESACTIVADA (X).) Si se selecciona una hora de alarma, la unidad para padres emitirá un aviso acústico a la conclusión del periodo de 2, 4 o 6 horas seleccionado, y el icono de alarma parpadeará en color rojo. La alarma se cancela cuando transcurren 60 segundos o al pulsar alguno de los botones de la unidad para padres.

4.5 Control de la cámara

4.5.1 Añadir (emparejar) una cámara

1. Pulse el botón OK.
2. Pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono Ajuste de cámara, y pulse el botón OK para acceder. Pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono AÑADIR CÁMARA, y pulse el botón OK para confirmar.
3. 1/2/3/4 de forma emergente, pulse el botón ▲ ARRIBA o ▼ ABAJO para seleccionar el número de identificación de unidad de cámara que desee, y pulse el botón OK para comenzar a buscar una unidad de cámara. Durante la búsqueda, el LED de nivel de audio verde se encenderá.
4. Mantenga pulsado el botón EMPAREJAR situado bajo la unidad para bebés hasta que la unidad para padres encuentre la cámara, emita un pitido y aparezca la imagen procedente de la cámara.

NOTA

Cada cámara solo puede estar registrada en una unidad para padres.

4.5.2 Ver una cámara

1. Pulse el botón OK.
2. Pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono Ajuste de cámara, y pulse el botón OK para acceder. Pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono VER CÁMARA, y pulse el botón OK para confirmar.
3. 1/2/3/4 de forma emergente, pulse el botón ▲ ARRIBA o el botón ▼ ABAJO para seleccionar la unidad de cámara que desee, y pulse el botón OK para ver la imagen procedente de dicha cámara.

SUGERENCIA

Método rápido para ver cámaras en lugar de tener que usar el menú.
Pulse directamente varias veces para seleccionar 1/2/3/4 *o* .

4.5.3 Eliminar una cámara

1. Pulse el botón OK.
2. Pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono Ajuste de cámara, y pulse el botón OK para acceder. Pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono ELIMINAR CÁMARA, y pulse el botón OK para confirmar.
3. 1/2/3/4 de forma emergente, pulse el botón ▲ ARRIBA o ▼ ABAJO para seleccionar la unidad de cámara que desee, pulse el botón OK y, a continuación, pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono ELIMINAR CÁMARA.
4. Pulse el botón OK para confirmar la eliminación o el botón VOLVER para salir.

NOTA

No podrá eliminar la cámara si es la única que hay emparejada en el sistema.

4.5.4 Explorar las cámaras

1. Pulse el botón OK.
2. Pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar el icono Ajuste de cámara, y pulse el botón OK para acceder. Pulse el botón ▼ ABAJO para seleccionar y elegir el símbolo para la selección de exploración.
3. A continuación, la pantalla mostrará imágenes de cada cámara registrada en bucle, cambiando cada 10 segundos aproximadamente.

SUGERENCIA

Método rápido para ver cámaras en lugar de tener que usar el menú.
Pulse directamente varias veces para seleccionar 1/2/3/4 *o* .

NOTA

Si la unidad para padres se encuentra en el modo de exploración y una de las cámaras registradas se encuentra apagada o fuera de alcance, la exploración se detendrá en la cámara que falte (p. ej. en la cámara) y mostrará el icono 3 ? *mientras emite un tono de advertencia cada 8 segundos.*

ADVERTENCIA

Revise la cámara y corrija el error inmediatamente si está usando dicha cámara para vigilar a su bebé.

Si desea permanecer en el modo de búsqueda de cámara sin esa cámara, elimine la cámara (consulte 4.5.3 Eliminar una cámara) e inicie la exploración de nuevo.

4.6 Revisión de la medición de temperatura corporal

1. Pulse el botón OK.
2. Pulse el botón ▼ ABAJO para mostrar el icono de registro, y pulse el botón OK para confirmar.
3. Pulse el botón ▼ para revisar el registro de medición anterior (solo temperatura corporal).

4.7 Cambio de la escala de medición

1. Pulse el botón OK.
2. Pulse el botón ▼ ABAJO para mostrar el icono Termómetro, y pulse el botón OK para confirmar.
3. Pulse el botón OK para mostrar el icono de selección de C/F °C y °F.
4. Pulse el botón ▲ ARRIBA o el botón ▼ ABAJO para realizar la selección.

5. Eliminación del dispositivo (información medioambiental)

Al final del ciclo de vida del producto, no deberá eliminar este producto junto con los residuos domésticos convencionales. Trasládelo hasta un punto de recogida destinado al reciclaje de dispositivos eléctricos o electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en el manual de usuario y/o en la caja así lo indica.

Parte de los materiales del producto podrán reutilizarse si lleva la unidad a un punto de reciclaje. Mediante la utilización de ciertas piezas o materias primas de los productos usados podrá realizar una importante contribución al medio ambiente.

Póngase en contacto con la autoridad local en caso de que necesite más información acerca de los puntos de recogida de su zona geográfica.

Deshágase de la batería de forma respetuosa con el medio ambiente, siguiendo la normativa local.

6. Limpieza

Limpie el MBP27T, MBP27T/2, MBP27T/3, MBP27T/4 con un paño ligeramente humedecido o con un paño antiestático.
No utilice nunca agentes de limpieza ni disolventes abrasivos.

Limpieza y cuidados

- Asegúrese de que la sonda esté limpia para asegurarse de que la lectura es precisa.
- La punta de la sonda es el componente más delicado del termómetro. Utilícela con cuidado al limpiarla para evitar daños.
- Utilice un hisopo con alcohol al 70 % o con algodón suave humedecido en una solución de alcohol al 70 % para limpiar la punta de la sonda.
- Deje que la sonda se seque durante un mínimo de un minuto.
- Mantenga la unidad seca y alejada de líquidos y de la luz solar directa.
- El dispositivo no debe sumergirse en líquidos.
- Mantenga el MBP27T, MBP27T/2, MBP27T/3, MBP27T/4 alejado de zonas o situaciones cálidas o húmedas, de la luz solar directa y evite la humedad.
- Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que su MBP27T, MBP27T/2, MBP27T/3, MBP27T/4 presente elevados niveles de fiabilidad. Sin embargo, si aparece algún problema, no intente reparar la unidad por sí mismo, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para solicitar ayuda.

7. Ayuda

Pantalla

No aparece nada en la pantalla

- Pruebe a recargar o sustituir el pack de baterías.
- Restablezca las unidades. Desconecte la batería de la unidad para padres y desconecte la alimentación eléctrica de las unidades. A continuación, conéctela de nuevo.
- ¿Está encendida la unidad?
  Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO ⏻ de la unidad para padres para encenderla.
- ¿Está seleccionada la cámara correcta?
  Si es necesario, cambie el número de cámara.
- ¿Está activada la visualización de vídeo?
  Pulse el botón VÍDEO ACTIVADO/DESACTIVADO para activarla.
- Durante el funcionamiento solo con baterías, la pantalla dejará de mostrar imágenes después de 4 minutos para ahorrar energía. La unidad permanecerá activa y emitirá alertas acústicas. Podrá reactivar la pantalla pulsando cualquier botón.

Registro

Si la unidad para bebés ha perdido el enlace con la unidad para padres

- Pruebe a recargar o sustituir el pack de baterías.
- Si la unidad para bebés está demasiado lejos, podría estar fuera de alcance. Acerque la unidad para bebés a la unidad para padres.
- Restablezca las unidades desconectándolas de la batería y de la alimentación eléctrica. Espere unos 15 segundos antes de volver a conectarlas. Espere un minuto hasta que la unidad para bebés y la unidad para padres se sincronicen.
- Si es necesario volver a registrar las unidades, consulte 2.4 Registro (emparejamiento).

Interferencias

En la unidad para padres hay interferencias de ruido

- La unidad para bebés y la unidad para padres podrían estar demasiado cerca. Aléjelas.
- Asegúrese de haya, como mínimo, entre 1 y 1,5 metros (entre 3 y 4,5 pies) entre las dos unidades, para evitar acoples.
- Si la unidad para bebés está demasiado lejos, podría estar fuera de alcance. Acerque la unidad para bebés a la unidad para padres.
- Asegúrese de que la unidad para bebés y la unidad para padres no estén cerca de otros dispositivos eléctricos, como por ejemplo televisores, ordenadores o teléfonos móviles o inalámbricos.
- El uso de otros productos que trabajen en la frecuencia de 2,4 GHZ, como por ejemplo redes inalámbricas (routers Wi-Fi®), sistemas Bluetooth® u hornos microondas podría provocar interferencias con este producto. Por ello, se recomienda encarecidamente mantener el vigilabebés a una distancia mínima de 1 a 1,5 m (de 3 a 4,5 pies) de estos tipos de productos, o apagarlos si están provocando interferencias.
- Si la calidad de señal es débil, pruebe a mover la unidad para padres y/o la unidad para bebés a posiciones diferentes en la habitación.

Situaciones que podrían provocar un error de medición

- **Punta de la sonda sucia**
  Consulte el proceso de limpieza en el manual para asegurarse de que la punta de la sonda se encuentre limpia.
- **Situación inestable**, como por ejemplo baños fríos o calientes, ejercicio físico, fumar y beber bebidas calientes o frías, etc.
  Evite realizar ejercicio, bañarse durante los 30 minutos previos a la medición, mantenga la frente limpia y seca antes de realizar la medición.
- **Entorno inestable**, como por ejemplo la salida de ventilación de un aire acondicionado o ventilador.
  Asegúrese de que el termómetro haya estado a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de usarlo.

- **Área de medición incorrecta**
  El usuario deberá realizar la medición en la posición correcta, como la que aparece en la ilustración 1 de la página 13.
- **Método de medición incorrecto**
  A la hora de realizar la medición, la sonda debe estar orientada hacia el centro de la frente, y la distancia de medición deberá ser lo más reducida posible.

Mensaje de error

	Problema	Solución
	El sistema no funciona correctamente.	Apáguelo y enciéndalo. Si el mensaje aparece de nuevo, póngase en contacto con el distribuidor para solicitar tareas de servicio técnico.
	La temperatura ambiente no se encuentra dentro del rango de 10 °C y 40 °C (50 °F - 104 °F).	Mantenga el termómetro en la sala durante al menos 30 minutos a temperatura ambiente: 10 °C y 40 °C (50 °F - 104 °F).
	(1) En el modo frente: la temperatura tomada es superior a 42,2 °C (108 °F) (2) En el modo superficie: la temperatura tomada es superior a 80 °C (176 °F)	Seleccione un destino que se encuentre dentro de las especificaciones. Si sigue existiendo un fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.
	(1) En el modo frente: la temperatura tomada es inferior a 32 °C (89,6 °F) (2) En el modo superficie: la temperatura tomada es inferior a -20 °C (-7,6 °F)	

8. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea este Manual de usuario o la Guía de inicio rápido.
2. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

   +49 (0) 1805 938 802 desde Europa

   Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

Si desea encargar un pack de baterías de repuesto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Garantía limitada para productos y accesorios de consumo ("Garantía": 12 meses")

Le agradecemos la compra de este producto marca Motorola, fabricado bajo licencia por Binatone Electronics International LTD ("BINATONE")

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeto a las exclusiones presentes a continuación, BINATONE garantiza que este producto (el "Producto") o accesorio certificado (el "Accesorio") de marca Motorola vendido con este producto ha sido fabricado libre de fallos en materiales y en la mano de obra con un uso de consumo normal durante el periodo especificado a continuación. Esta Garantía es su única garantía, y no puede transferirse.

¿Quién recibe esta cobertura?

Esta Garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.

¿Qué hará BINATONE?

BINATONE o su distribuidor autorizado, según elija y dentro de un tiempo comercialmente razonable, reparará o sustituirá de forma gratuita todos aquellos Productos o Accesorios que no sean conformes a esta Garantía. Podríamos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionadas o usadas funcionalmente equivalentes.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN OFRECIDA EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA ES EL ÚNICO REMEDIO AL QUE TENDRÁ ACCESO EL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DEL RESTO DE GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MOTOROLA NI BINATONE SERÁN RESPONSABLES, NI POR CONTRATO NI POR AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA) DE DAÑOS SUPERIORES AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O ACCESORIO EN CUESTIÓN, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O RESULTANTE, PÉRDIDA DE BENEFICIO O DE INGRESOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN NI DE NINGUNA OTRA PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA POSIBILIDAD O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o resultantes, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a su caso. Esta Garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros derechos que podrían variar según la jurisdicción.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Productos de consumo	**Dos (2) años** a partir de la fecha de compra inicial del producto por el primer comprador usuario del producto.
Accesorios de consumo	**Noventa (90) días** a partir de la fecha de compra inicial del accesorio por el primer usuario del producto.
Productos y accesorios de consumo que se reparan o sustituyen	**El balance de la garantía original o durante noventa (90) días** a partir de la fecha de devolución del producto al usuario, el periodo que sea mayor.

Exclusiones

Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la reparación ni la sustitución de piezas debido al desgaste de uso normal.

Baterías. Esta Garantía únicamente cubre aquellas baterías cuya capacidad totalmente cargada sea inferior al 80 % de su capacidad nominal, así como aquellas baterías que presenten fugas.

Uso abusivo e inadecuado. Los defectos o daños derivados de: (a) una utilización o conservación incorrectas, uso incorrecto o indebido, accidentes o negligencias, como por ejemplo daños físicos (roturas, arañazos, etc.) en la superficie del producto derivados de un uso incorrecto; (b) contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o sudoración excesiva, arena, suciedad o elementos similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o los accesorios para fines comerciales o que sometan al producto o al accesorio a un uso o condiciones anómalas; u (d) otros actos que no puedan achacarse a MOTOROLA ni a BINATONE., están excluidos de la cobertura.

Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños derivados del uso de Productos, Accesorios o cualquier equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o no estén certificados por ella.

Servicio o modificación no autorizada. Los defectos o daños derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea MOTOROLA, BINATONE o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de la cobertura de la garantía.

Productos modificados. Productos o Accesorios con (a) etiquetas de número de serie o fecha que se hayan eliminado, modificado o borrado; (b) precintos rotos o que muestren evidencias de modificación; (c) números de serie en placa que no coincidan; o (d) las carcasas o piezas no conformes o que no sean de marca Motorola están excluidas de la cobertura.

Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios derivados de servicios o señales de comunicación a los que puede suscribirse o con los que puede utilizar los Productos o accesorios no están cubiertos por esta garantía.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?

Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono:

+49 (0) 1805 938 802 desde Europa

Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios bajo su cuenta y riesgo a un Centro de reparaciones autorizado de BINATONE.

Para obtener servicio, debe incluir: (a) el Producto o Accesorio defectuoso; (b) el comprobante de prueba original (el recibo), que incluya la fecha, lugar y vendedor del Producto; (c) si la caja del producto incluía una tarjeta de garantía, la tarjeta de garantía rellenada con el número de serie del Producto; (d) una descripción por escrito del problema y, lo que es más importante; (e) su dirección y número de teléfono.

Estos términos y condiciones representan el contrato de garantía completo entre usted y BINATONE ELECTRONICS en relación a los Productos o Accesorios que ha comprado, y sustituyen a todo contrato o representación anterior, incluyendo las representaciones que aparecen en publicaciones o materiales promocionales emitidos por BINATONE o las afirmaciones realizadas por un agente, empleado o miembro del personal de BINATONE que pudiera

haber estado relacionado con la compra en cuestión.

Fecha de fabricación: como el número de serie (abra el compartimiento de la batería, se muestra en el interior del dispositivo).

NOTA

El termómetro se calibra en el momento de su fabricación. Si en algún momento tiene dudas sobre la exactitud de las mediciones de temperatura, póngase en contacto con un distribuidor o con el centro de servicio más próximo.

Foshan Shunde Alford Electronics Co Ltd
Http://www.alford.com.cn
Dirección: Xinjiao Industrial Park, Daliang,
Shunde, Foshan City, Guangdong province,
China.

EC REP Shanghai International Trading Corp. GmbH (Hamburgo)
Dirección: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Alemania

N.º de ref.: 112013

Descripciones de los símbolos	
CE 0120	La marca de CE y los números de registro de los organismos notificados indican que se cumplen los requisitos del Anexo II de la Directiva relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE.
	Precaución
	Pieza aplicada con tipo BF
	Indica que este dispositivo está sujeto a la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Unión Europea. A fin de proteger el medio ambiente, deshágase de los dispositivos que ya no utilice en los lugares de recopilación correspondientes, según la normativa nacional o local.
	Lea las instrucciones de uso
	Reciclaje de baterías
EC REP	Representante autorizado en la comunidad europea
	Fabricante
	Reciclaje de papel

Pautas y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas		
El modelo MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del modelo MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 debe asegurarse de que se usa en un entorno con dichas características.		
Prueba de emisiones	**Conformidad**	**Entorno electromagnético: pautas**
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 utiliza energía de radiofrecuencia solo para su funcionamiento interno. Por este motivo, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y la probabilidad de que provoque interferencias en dispositivos electrónicos cercanos es muy baja.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	El MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 es apto para usarlo en todos los entornos, incluidos entornos domésticos y aquellos entornos conectados directamente a la red de suministro de corriente de bajo voltaje pública que suministra corriente a edificios utilizados con fines domésticos.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No procede	
Fluctuaciones de voltaje/ emisiones de fluctuaciones de tensión IEC 61000-3-3	No procede	

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer **:** Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment:	Digital Baby Monitor
Model Name:	MBP27T, MBP27T/2, MBP27T/3, MBP27T/4
Country of Origin:	China
Brand:	Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***Radio Spectrum Matters***, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***electromagnetic compatibility (EMC)*** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to ***Electrical Safety.*** Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.7.1:2006
EMC:	EN301489-17 V2.2.1:2009, EN301489-1 V1.8.1:2008
Electrical Safety:	EN60950-1/A12: 2011
RF safety:	EN62311/EN62479
Medical:	IEC 60601-1:2005+A1:2012 IEC 60601-2:2007 IEC 60601-1-11:2010 IEC80601-2-56:2009

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorized modification of the product voids this Declaration.

CE 0120 CE

Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)

London, 24 Sept, 2013

Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer — Place & Date

Pautas y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El modelo MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del modelo MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 debe asegurarse de que se usa en un entorno con dichas características.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: pautas
Radiofrecuencia conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms De 150 kHz a 80 MHz	No procede	Los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia portátiles y móviles no deben utilizarse cerca de ninguno de los componentes del MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4, incluidos cables, a una distancia inferior a la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. **Distancia de separación recomendada** $d = 1{,}2\sqrt{P}$ $d = 1{,}2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2{,}3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz donde P es la clasificación de potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las potencias de campo de los transmisores de radiofrecuencia fijos, determinadas por una prueba en el entorno electromagnético, a deben ser inferiores al nivel de conformidad de cada rango de frecuencia b. Podrán producirse interferencias en las proximidades del equipamiento marcado con el siguiente símbolo:
Radiofrecuencia irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m De 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica el rango de frecuencia superior.

NOTA 2 Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

a. Las potencias de campo procedentes de los transmisores fijos, como por ejemplo las estaciones base de teléfonos por radio (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radios de radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de televisión no pueden predecirse de forma teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por los transmisores de radiofrecuencia fijos deberá barajarse la posibilidad de realizar una prueba de entorno electromagnético. Si la potencia de campo medida en la ubicación en la que se usa el MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 supera el nivel de conformidad de radiofrecuencia aplicable expuesto anteriormente, deberá vigilarse el MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 para comprobar que su funcionamiento es normal. Si se detecta un funcionamiento anómalo es posible que tengan que tomarse medidas adicionales, como por ejemplo cambiar de orientación o de ubicación el MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4.
b. Por encima del rango de frecuencia que va desde los 150 kHz hasta los 80 MHz, las potencias de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

Pautas y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El modelo MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del modelo MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 debe asegurarse de que se usa en un entorno con dichas características.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: pautas
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contacto de 6 kV Aire de 8 kV	Contacto de 6 kV Aire de 8 kV	Los suelos deben ser de madera, hormigón o losas cerámicas. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser como mínimo del 30 %.
Transición rápida/ráfaga eléctrica IEC 61000-4-4	2 kV para líneas de suministro eléctrico 1 kV para líneas de entrada/salida	No procede	La calidad de la red eléctrica debe ser similar a la de un entorno comercial o de hospital típico.
Picos de tensión IEC 61000-4-5	1 kV de línea a línea 2 kV de línea a tierra	No procede	La calidad de la red eléctrica debe ser similar a la de un entorno comercial o de hospital típico.

Interrupciones y variaciones de voltaje en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11	<5 % UT (bajada >95 % en UT) durante un ciclo de 0,5 40 % UT (bajada del 60 % en UT) durante 5 ciclos 70 % UT (bajada del 30 % en UT) durante 25 ciclos <5 % UT (bajada >95 % en UT) durante 5 s	No procede	La calidad de la red eléctrica debe ser similar a la de un entorno comercial o de hospital típico. Si el usuario del MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 requiere un funcionamiento continuo durante interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda alimentar el MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 con un sistema de alimentación ininterrumpida o una batería.
Frecuencia de alimentación (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de potencia deben presentar los niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial o de hospital típico.
NOTA UT corresponde al voltaje de la red eléctrica de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Distancias de separación recomendadas entre equipamiento de comunicaciones por radiofrecuencia portátiles y móviles y el equipo ME o el sistema ME

El modelo MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que las interrupciones de radiofrecuencia irradiadas se encuentren controladas. El cliente o usuario del MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 puede contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones de radiofrecuencia portátil y móvil (transmisores) y el MBP27T/MBP27T-2/MBP27T-3/MBP27T-4 tal y como se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia de salida nominal máxima del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
	De 150 kHz a 80 MHz $d = 1{,}2\sqrt{P}$	De 80 MHz a 800 MHz $d = 1{,}2\sqrt{P}$	De 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2{,}3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

En el caso de los transmisores con una potencia de salida máxima nominal no indicada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en vatios (W), según el fabricante del transmisor.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación correspondiente al rango de frecuencia superior.

NOTA 2 Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

Especificaciones técnicas

Unidad para bebés

Frecuencia	De 2,4 GHz a 2,48 GHz
Sensor de imagen	CMOS a color de 0,3 megapíxeles
Lente	f 2.5mm, F 2.4
LED de infrarrojos	8 unidades
Alimentación	Adaptador: 5E-AD 060050-U; entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz 150 mA; salida: 6 V, 500 mA O Adaptador: BLJ5W060050P; entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz 150 mA; salida: 6 V, 500 mA ***ADVERTENCIA*** Utilice el producto únicamente con la fuente de alimentación proporcionada.

Unidad para padres

Frecuencia	De 2,4 GHz a 2,48 GHz
Pantalla	2,4" en diagonal
Colores en pantalla	LCD a color con 16 millones de colores
Control de brillo	8 niveles
Control de volumen	8 niveles
Alimentación	Adaptador: 5E-AD 060050-U; entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz 150 mA; salida: 6 V, 500 mA O Adaptador: BLJ5W060050P; entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz 150 mA; salida: 6 V, 500 mA ***ADVERTENCIA*** Utilice el producto únicamente con la fuente de alimentación proporcionada. O Batería: Modelo: JUSTHIGH Ni-MH AAA 3 × 1,2 V Pack de baterías recargables de 900 mAh ***ADVERTENCIA*** *No utilice baterías no recargables en la unidad para padres. Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Deshágase de las baterías gastadas siguiendo las instrucciones.*
Rango de medición de temperatura del termómetro sin contacto	Modo frente: 32 - 42,2 °C (89,6 - 108 °F) Modo superficie: -22 - 80 °C (-4 - 176 °F)

Precisión	Modo frente: 0,3 °C (±0,5 °F). Este termómetro convierte la temperatura de la frente para mostrar su valor equivalente a la temperatura oral. Modo superficie: 0,3 °C (±0,5 °F) dentro del rango de 22 a 42,2 °C (71,6 - 108 °F), fuera de el ±4 % o 2 °C (±4 °F), el valor que sea superior
Clasificación de la carcasa	IP22
Conformidad	Cumplimiento de las normas ASTM E1965-98, IEC/EN60601-1-2(EMC), IEC/EN60601-1 (seguridad).
Nota	Mantenga el dispositivo fuera del alcance de agua caliente o hirviendo y productos químicos. No existen limitaciones de sexo y edad para usar el termómetro por infrarrojos.

motorola

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Versión 2.0

Impreso en China